

Příloha č. 16

DOMÁCÍ VIDEOTELEFON BPT

Domovní videotelefon s tl. pro otevření dveří

Zařízení je určeno pro hovorové spojení mezi osobou u vstupu do objektu a osobami v jednotlivých bytech. Dále je určeno k uvolnění nezamčených vchodových dveří do budovy. Zařízení také slouží jako bytový zvonek.

Hlavní vstup je zajištěn modulem hlasitého vrátného, barevnou kamerou a modulem vstupního panelu s kódovou volbou a LCD displejem. Vyhledáním bytu v adresáři vstupního panelu se aktivuje bzučák domácího videotelefonu volaného účastníka. Domácí videotelefon obsahuje prvky potřebné pro zajištění audio a video komunikace a tlačítko pro ovládání elektrického zámku vchodových dveří do objektu.


Po zaznění vyzváněcího tónu zdvihneme sluchátko, na displeji se automaticky objeví obraz z videokamery a provedeme hovor. Otevření elektrického zámku provedeme stlačením tlačítka s označením klíče. Systém pracuje v základním provedení, tzn. neumožňuje komunikaci mezi jednotlivými účastníky.

V případě, že obyvatel bytu chce vidět, co se děje před vchodem, může si na displeji zobrazit obraz z videokamery nezávisle na tom, zda bylo od venkovního tabla provedeno volání do bytu. Uživatel zdvihne sluchátko a zmáčne tlačítko „AKTIVACE VSTUPNÍHO PANELU“. Tím je provedeno audio i video spojení domovního videotelefonu s venkovním tablem.

Elektrický zámek je instalován na vstupních dveřích do objektu. Umožňuje otevření nezamčených vchodových dveří. Otevřít dveře lze jen po stlačení tlačítka na domácím telefonu. Stlačení vybavovacího tlačítka je zvukově signalizováno nepřerušovaným tónem z vchodového tabla.

Na chodbě objektu je u každého bytu umístěno zvonkové tlačítko. Jeho stisknutí je v příslušném bytě signalizováno vyzváněním domovního videotelefonu (odlišný tón). Takto je signalizována návštěva u bytu. Dvěma rozdílnými vyzváněními je tedy rozlišena vnější (hlavní vchod) a vnitřní (bytový vchod) výzva.

Domácí telefony jsou situovány do všech bytů v prostoru vstupu. Přístroje jsou upevněny na povrch u vstupních dveří do bytové jednotky na straně zámku.

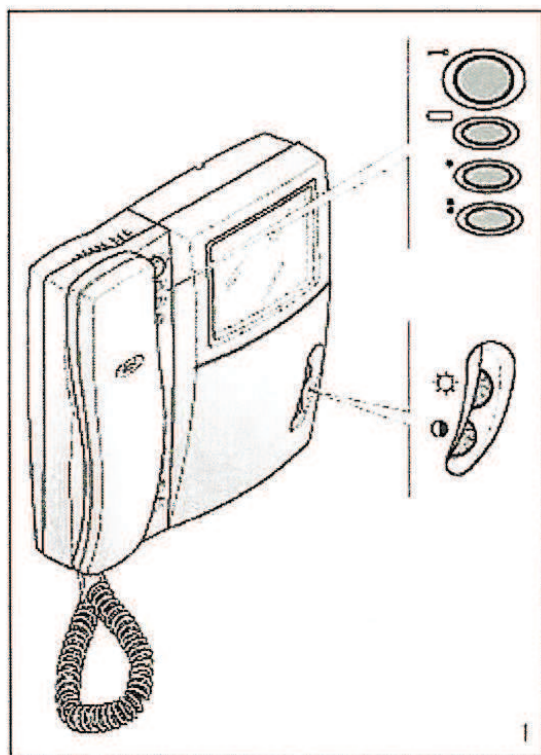


YKP/300+YV MONITOR S TELEFONEM

Videotelefon je kompatibilní s technologií X2 a systémem 300.

Je vybaven následujícími ovládacími prvky (obr.1):

-  ovládání zámku (¹)
-  aktivace vstupního panelu/výběr vstupního panelu (²)
-  pomocné tlačítko AUX1 (¹)
-  pomocné tlačítko AUX2/volání recepce
-  jas
-  kontrast

Zvonkové tablo u vstupních dveří do jednotlivých vchodů

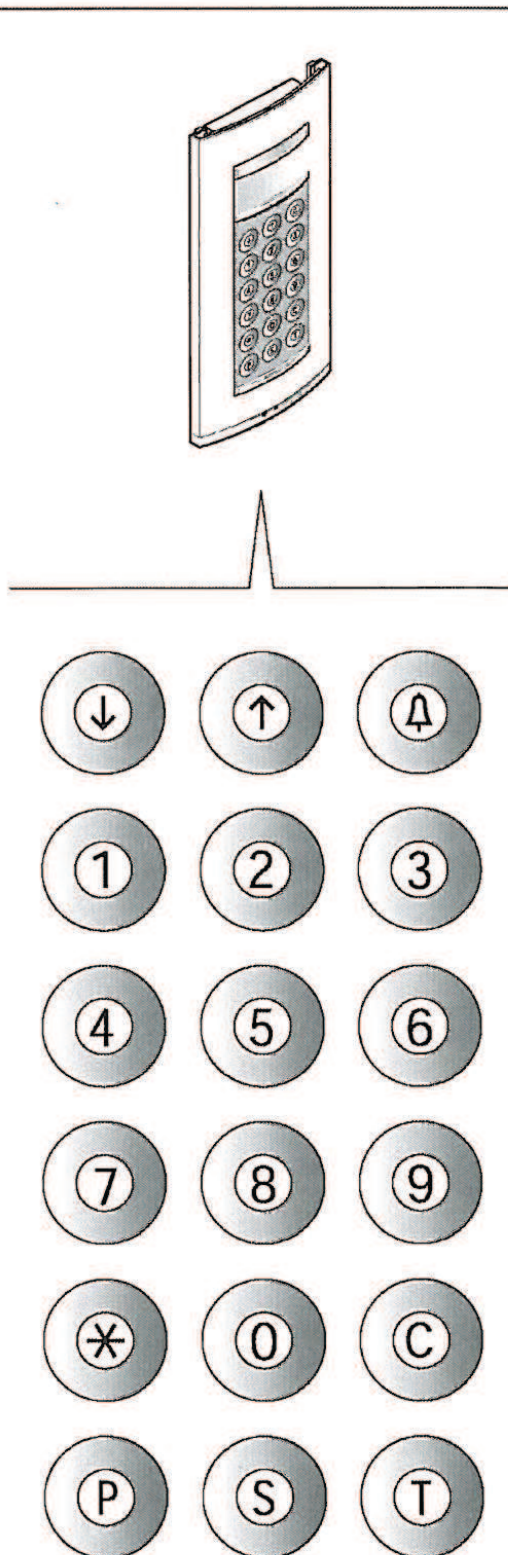

Funkce jednotlivých tlačítek

↓ Abecední hledání v adresáři od A do Z.

Vyhledávání se provádí podle priority: mezera, speciální znaky, číslice a písmena.

↑ Abecední hledání v adresáři od Z do A.

Vyhledávání se provádí podle priority: mezera, speciální znaky, číslice a písmena.

🔔 Vyzvánění

0+9 Tlačítka pro zadání číselných kódů.

* Tlačítka pro zadání alfabetských znaků.

C Tlačítko pro mazání kódu nebo funkce na displeji.

P Tlačítko pro servisní volání (recepční apod.)

S Tlačítko, které musí být stisknuto před zadáním tajného kódu nebo hesla pro vstup do programovacího režimu nebo pro zpětné nastavení továrních hodnot.

T Tlačítko pro servisní funkce (osvětlení schodiště apod.)

NÁVOD K OBSLUZE

Informace pro návštěvníky

Vstupní panel může být naprogramován tak, aby v době mimo používání se na něm zobrazovaly informace pro jeho používání ve 4 jazycích. Tyto zprávy mohou být upravovány v programovacím režimu.

Vyhledávání účastníků v adresáři a aktivace vyzvánění

Stisknutí a uvolnění tlačítka ↓ nebo ↑ přeruší zobrazování informačních zpráv na displeji, takže lze vyhledávat požadované jméno podle abecedy (na displeji se vedle jména zobrazí i zákaznický kód, pokud není, tak přímo vyzváněcí kód). Vyhledávání se provádí podle priority: mezera, speciální znaky, číslice a písmena.

Pokaždé, je-li stisknuto tlačítko, objeví se další jméno. Pokud se tlačítko podrží stisknuté, vyvolá se rychlé prohledávání, rychlé rolování po počátečních písmenech podle abecedy v jednom nebo druhém směru, podle stisknutého tlačítka ↓ nebo ↑.

Po vybrání počátečního písmena, zvolte požadované jméno stisknutím tlačítka ↓ nebo ↑. Když se jméno objeví na displeji, aktivujte vyzvánění tlačítkem 🔔.

Pokud znáte zákaznický kód předem, můžete ho přímo zadat z klávesnice a aktivovat vyzvánění.

Upozornění Systém obsazení/Utajení

Tento stav je indikován na displeji, pokud je tato zpráva předem naprogramována.

V tomto případě nemůže být hovor ze vstupního panelu aktivován.

Tajné kódy však mohou být zadávány a programovací menu je přístupné.

Tlačítko P

Tlačítko určené pro vyzvánění na recepční. Jeho stisknutí vyvolá zobrazení zprávy uložené pro tento účel v paměti (nemá výchozí nastavení).

Pokud není instalována ústředna, může být tento kód použit pro jiné účely.

Tlačítko T

Tlačítko určené pro vyslání povelu k aktivaci dveřního otvírače po dobu zadanou v programování.

Povel aktivuje vnitřní relé panelu (HIA/300) a rovněž reléový ovladač IOD/300LR, pokud je v systému instalován.

Pro tuto funkci musí být systém vybaven interním časovačem.

Tlačítko S

Toto tlačítko musí být stisknuto před zadáním tajných kódů. Pro zadání tajného kódu je nutné stisknout tlačítko S, následované tajným kódem (max. 9 číslic) a tlačítkem 🔔.

Systém chrání tajné kódy před pokusy je zjistit. Pokud je zadán kód, který neodpovídá žádnému uloženému v paměti 5x za sebou, aktivuje se servisní (P) volání (většinou programované na recepci).